Instructies Orec klepelmaaier

Dit instructievel hoort bij de Orec Klepelmaaier van Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Veiligheid

- Zorg voordat u gaat maaien dat u (door SLG) bent geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat.
- Verwijder voordat u begint met maaien alle vreemde voorwerpen (stenen, draden, etc.) van het werkgebied.
- Check daarbij ook of er nesten, mierenhopen of holen op het traject liggen. Hier mag niet overheen gemaaid worden. Bij twijfel niet maaien.
- Draag altijd (veiligheids)schoenen/laarzen met stalen neus en de meegeleverde veiligheidsbril en gehoorbescherming.
- Op de werklocatie dient de meegeleverde EHBO doos aanwezig te zijn.
- Zorg ervoor dat er zich geen mensen of huisdieren in de buurt bevinden.
- Bijvullen van de brandstoftank dient buiten te gebeuren in een omgeving waarin niet wordt gerookt. Voeg brandstof (ASPEN 4) toe voordat u de machine start. Voeg nooit brandstof toe wanneer de machine nog loopt.
- Werk alleen in daglicht.

Starten

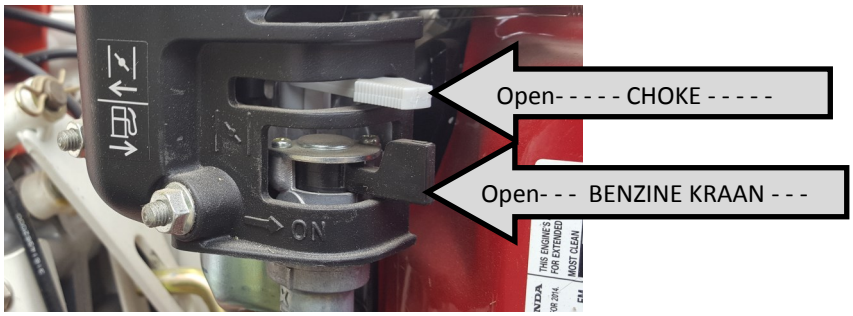

- **Let op dat voor het starten van de machine alle hendels in de neutrale stand staan.**
- Houd uw voeten weg bij het maaidek
- Draai de benzinekraan open.
- Schakel bij het starten van een koude motor de choke in.
  (Zet de aan-uit schakelaar op ‘ON’
- Start de motor d.m.v. een stevige ruk aan het koord.
- Zet kort na het starten de choke weer uit.

Rijden

- Zet de machine in de gewenste versnelling
- Knijp de zwarte koppelingshendel op het linker handvat in. De machine begint te rijden.
- Met de gashendel kunt u het toerental en daarmee de snelheid van de machine regelen.
- De machine kan ook zonder draaiende motor verplaatst worden. Houd dan beide koppelingshendels ingedrukt om de blokkering van de wielen op te heffen.

Aan / uit knop

Gashendel

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

Instructies Orec klepelmaaier

Sturen

Zodra de zwarte koppelingshendel wordt ingedrukt worden beide wielen aangedreven. Om te sturen dient de aandrijving van het linkerwiel (voor linksaf slaan) of het rechterwiel (voor rechts af slaan) onderbroken te worden. Het ontkoppelen van de aandrijving kan met behulp van de chroomkleurige hendels, onder de handvatten.

Maaien

- Om de klepelmaaier in werking te zetten kiest u eerst de gewenste versnelling.
- De klepelmaaier mag alleen bij maximaal toerental ingeschakeld worden. Zet daarom de gashendel op het 'haas' symbool.
- Aansluitend kunt u de rode veiligheidspal boven het rechter handvat indrukken. Daarna kunt u met de kleine rode hendel, onder het rechter handvat de klepelmaaier in werking stellen.
- U kunt nu beginnen met maaien door de koppelingshendel voor de aandrijving in te drukken. De maaier begint te rijden.

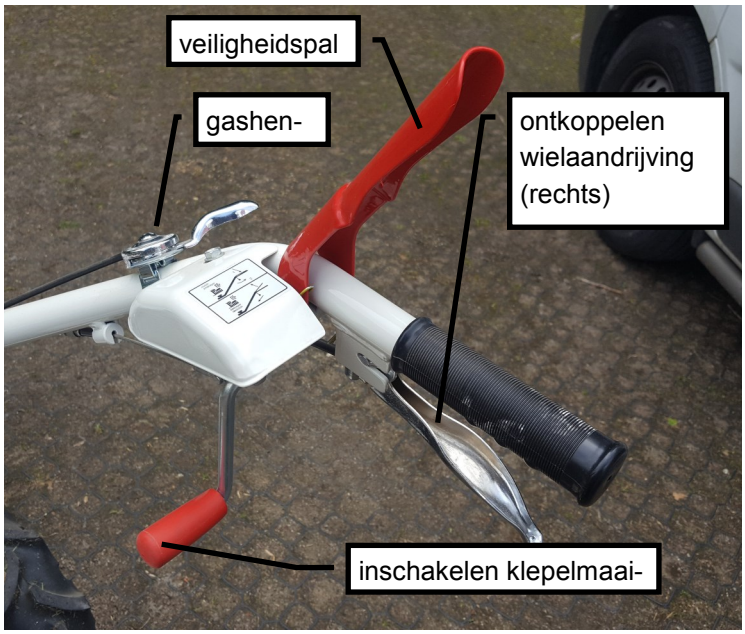

Klaar met maaien

- U zet de machine uit door de aan-uit schakelaar op 'OFF' te zetten
- Zorg ervoor dat de benzinekraan na gebruik weer wordt dichtgedraaid.
- Na de maaiwerkzaamheden dient de machine op een droge, veilige plaats gestald te worden.
- Laat de machine niet onnodig lang, ongebruikt buiten of op de aanhanger staan.
- De machine kan zonder afspraak iedere vrijdagochtend worden teruggebracht naar SLG. Wilt u de machine op een ander moment terugbrengen? Geef dit dan tijdig door via onderstaand e-mail adres.

Werk-instructies

Toerental

Voor een optimale werking van de klepel maaier, maai altijd met maximaal toerental!

Versnelling

Bij hoog gras (>0,5 m) maaien in de 1e ver snelling. Bij kort gras kan eventueel de 2e versnelling worden ingeschakeld.

Tanken

De machine wordt altijd met een volle tank geleverd. Mocht het nodig zijn tijdens de uit leenperiode te tanken, gebruik dan altijd de meegeleverde ASPEN 4 brandstof.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Rosendael 2a
6891 DA Rozendaal
026-35 37 444
www.landschapsbeheergelderland.nl

gereedschap@landschapsbeheergelderland.nl